



BODYCAM BCX5

BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktbeschreibung

Funktionsübersicht



Anwendung

Power An/Aus-Taste :

Kurz drücken, um die Kamera anzuschalten; lange drücken (3 Sekunden) um die Kamera auszuschalten.

Videotaste 【 ■■ 】 :kurz drücken um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.

Fototaste 【 📷 】 : kurz drücken, um ein Bild zu machen.

Audiotaste 【 AUD 】 :kurz drücken für Audioaufzeichnung.

OK/Wiedergabe 【 OK 】 :kurz Drücken, um die jeweilige Auswahl im Menü zu bestätigen.

Menü 【 M 】 : kurz drücken für Menüfunktion.

Datei sperren:

Im Aufnahme-Modus kurz **【M】** drücken, um die die Datei zu sperren. Es wird das gelbe "gesperrt-Symbol" im LCD-Bildschirm angezeigt.

Nach oben/links Taste 【▲】: Im Menü "Einstellungen" wird es verwendet, um die Funktionsauswahl nach oben oder nach links zu verschieben.

A. Im Vorschaumodus kurz drücken, um den Laser ein-und auszuschalten. Langes Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der weißen LED-Beleuchtung.

B. Im Wiedergabemodus eines Videos kurz drücken, um die Rücklauf-Funktion zu aktivieren.

Nach unten/rechts Taste 【▼】: Im Menü "Einstellungen" wird diese Taste verwendet, um die Funktionsauswahl nach unten oder nach rechts zu verschieben.

Zusatzfunktionen:

A. Im Vorschaumodus lange drücken, um die IR Leuchten ein-und auszuschalten.

B. Im Wiedergabemodus eines Videos kurz drücken, um die Vorlauf-Funktion zu aktivieren.

LED Funktionsanzeige

Die folgende Tabelle zeigt den jeweiligen Kamerastatus durch unterschiedliche LED-Beleuchtung.

	LED 1	LED 2
Power ON	Grüne LED	Grüne LED
Videoaufnahme	Rote LED (blinkt)	Rote LED (blinkt)
Standby	Grünes Licht	Grünes Licht
Aufladen()Ausschalten)	Weißer LED	Weißer LED
Ladevorgang abgeschlossen	Kein Licht	Kein Licht
Fotoaufnahme	Grüne LED (blinkt 1 x)	Grüne LED (blinkt 1 x)
Audio	Orangefarbene LED	Orangefarbene LED

Bildschirmsymbole

STANDBY

Auflösung

1920x1080 30P



Akku

Speicher

Datum/Zeit

2015/04/12 10:23:19

28.78G/28.90G

Speicher

AUFNAHME

Aufnahmedauer

000:00:07



Träger/Polizei ID

DSJ_000000

2015/04/12 10:34:26


28.72G/28.90G

Bildschirmschoner

Befindet sich die Kamera im Standby Modus, schaltet sich nach 1 Minute der Bildschirm ab. Die Zeit lässt sich im Menü variieren.

Menü- und Systemeinstellungen

Durch kurzes Drücken der Menü Taste **【 M 】** öffnen Sie die Systemeinstellungen.

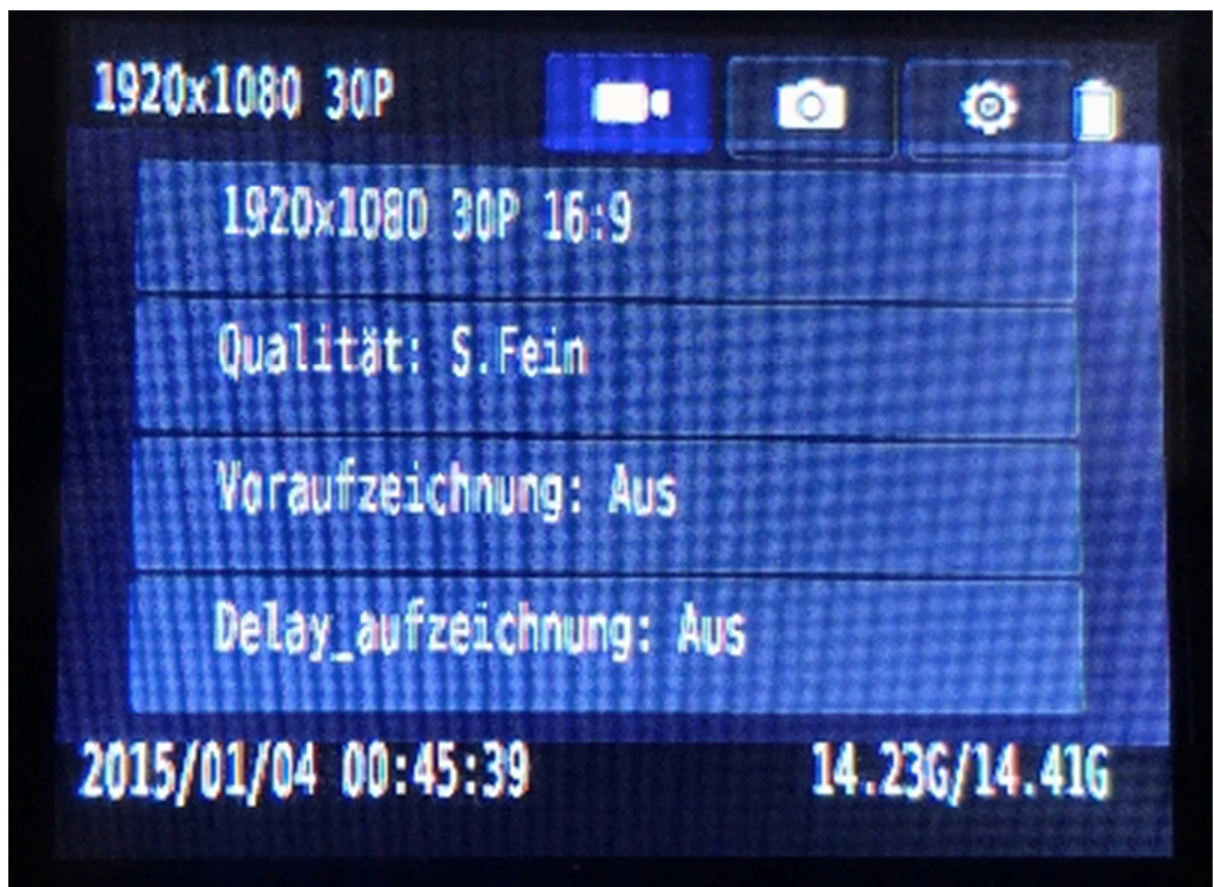

Treffen sie die Menüauswahl durch Drücken der Richtungstasten [▲][▼]. Bestätigen sie jeweils durch die OK Taste 【OK】 . Über die Menütaste gelangen Sie jeweils um eine Ebene zurück bis zum Hauptmenü.

Einstelloptionen:

Video-Spezifikationen		
Artikel	Spezifikation wählbar	Standardwerte
Video-Auflösung	1920 X 1080 30P 16:9 1280 X 720 60P 16:9 1280 X 720 30P 16:9 848 X 480 30P 16:9	1920 X 1080 30P 16:9
Bildqualität	S. Fine /Fine/Normal	S. Fine
Vorab-Aufnahme	EIN-/AUSSCHALTEN	Aus
Verzögerung Aufnahme	EIN-/AUSSCHALTEN	Aus
Technische Daten der Kamera		


Bildauflösung	32M (7552 x 4248 16:9) 30M (6400 x 4800 4:3) 23M (6400 X 3600 16:9) 20M (5210 X 3840 4:3) 18,5 M (4976 X 3732 4:3) 16 M (5376 x 3024 16:9) 4M (26888 x 1512 16:9)	32M (7552 X 4248 16:9)
Qualität	S. Fine/Fine/Normal	S. Fine
Multi - Capture	1/3/6/12	1
Stempel	EIN-/AUSSCHALTEN	An
Systemspezifikationen Einstellung		
Sprache einstellen	Deutsch/English/Español/ Italiana/French/Dansk/Nederla nds/Svenska/Norg/Suomi	Deutsch
File Modus	File Modus/Foto-Modus	File Modus
LCD Helligkeit	0-128	64
Aufnahme- Modus	Auto/Manuell	Manuell

Loop-Video	EIN-/AUSSCHALTEN	Aus
Auto Power off	An / Aus	Aus
Police ID	Vom Benutzer festgelegt	000000
Sprache	Englisch/Multi-Sprachen	Deutsch

Hinweis: Das Einstellen von Datum, Zeiteinstellung, ID Einstellung erfolgt innerhalb der Systemeinstellungen.

Einsatz von Farbfilter

Die Grundeinstellungen der Kamera sind für die bestmögliche Abbildungsleistung bei Video und Foto auch bei schlechten Lichtverhältnissen konzipiert. Damit entstehen Farbverschiebungen bei Tageslicht. Sie können mit dem beigelegten Filter entsprechende Farbkorrekturen vornehmen.

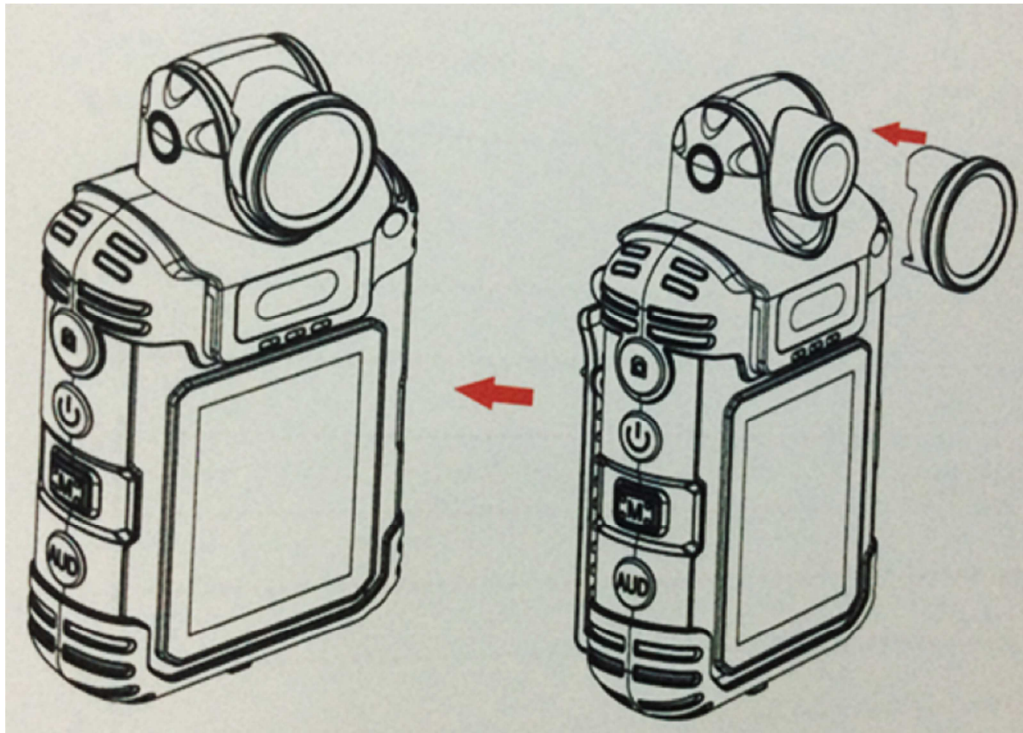

Aufnahmen von Foto und Video

Bilder werden im JPG Format gespeichert. Videos werden als MP4 gespeichert. Die Aufnahmen werden mit Angaben zu Datum und Uhrzeit hinterlegt.

Snapshot Funktion


Während der Videoaufnahme können sie durch Drücken der Fototaste einen Schnappschuss erstellen. Die Videoaufnahme wird dabei nur kurz unterbrochen und danach automatisch weitergeführt.

Audioaufnahme

Durch kurzes Drücken der Audio taste starten Sie die Audioaufnahme. Durch weiteres Drücken wird diese beendet. Während der Aufnahme wird ein Mikrofonsymbol auf dem Display dargestellt.

Aufnahmen wiedergeben

Um Dateninhalte abzurufen drücken Sie **【OK】** . Durch die Richtungstasten **[▲][▼]** wählen sie den Datentyp und nach erneuter Bestätigung durch die **【OK】** Taste wählen Sie mit den Richtungstasten **[▲][▼]** die abzuspielende Datei.

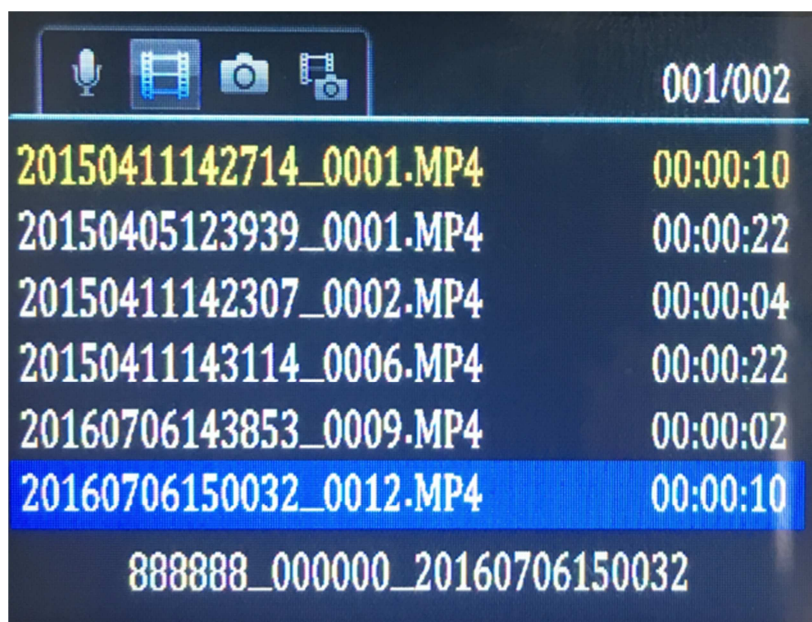


Mit **【OK】** werden die Dateien entsprechend abgespielt.

Daten löschen

Audio- und Videodateien können nur gelöscht werden, wenn das Gerät an den Computer angeschlossen ist und das richtige Kennwort eingegeben wurde.

Kennwort-Einstellungen

Menüfunktion über **【 M 】**-Taste aufrufen. Öffnen Sie "Kennwort ändern". Klicken Sie auf "Up" oder "Down" Taste, um Zahlen oder Buchstaben auszuwählen. Nachdem sie 6 Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "M" , um zu den Einstellungen zurück zu gelangen.

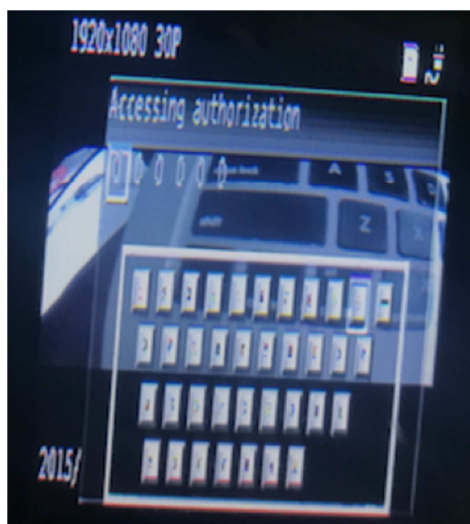

Das Kennwort kann aus Buchstaben oder Zahlen zusammengesetzt sein.

Das per Werkseinstellung eingestellte Kennwort ist: 000000

Systemneustart / Reset der Kamera

Sollte die Kamera sich aufgrund unsachgemäßer Bedienung oder anderer Gründe nicht mehr bedienen lassen, ist es erforderlich einen Systemneustart durchzuführen.

Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

A. Öffnen Sie das Batteriefach und entnehmen Sie den Akku.

Nach Wiedereinsetzen des Akkus bitte die Kamera über den Power Button (An/Aus) einschalten.

B. Drücken Sie ca. 15 Sekunden lang den Power Button

(An/Aus), bis die Kamera sich ausschaltet. Schalten Sie die Kamera durch erneutes kurzes Drücken des Power Buttons wieder ein.

Clip anbringen und lösen:







Fernbedienung

Diese Kamera können Sie per Fernbedienung steuern. Sie haben so die Option sehr komfortabel Videos, Fotos und Audioaufnahmen zu machen, ohne die Kamera zu berühren.



Fernbedienung Funktionen:

- ①  Kamera-Taste einmal drücken, um ein Foto zu machen, drücken einmal im Videoaufzeichnungsmodus für Snapshot.
- ②  Video taste kurz drücken für Start oder Stop der Aufnahme.
- ③  Audio-Taste kurz drücken für Start oder Stop der Aufnahme.
- ④  Power Taste lange drücken (drei Sekunden), um die Kamera auszuschalten.

Automatische Abschaltung bei niedrigem Akkustand

Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, beginnt das Batterie-Symbol oben rechts im Display zu blinken. Zusätzlich ertönt alle 5 Sekunden ein Warnton über den Lautsprecher. Die Kamera schalten sich nach fünf Minuten automatisch aus, falls sie nicht geladen wird.

HINWEIS:

Die rechtmäßige Anwendung der BRAUN BCX5 Kamera, sowie die Verantwortung der Datenverwaltung bezüglich getätigter Aufnahmen obliegt einzig und allein dem Benutzer der Kamera und ist vor Anwendung entsprechend durch den Benutzer auf Zulässigkeit zu prüfen.

Die Firma BRAUN Photo Technik GmbH übernimmt in keinem Moment der Anwendung die Verantwortung für die gesetzlichen Rahmenbedingungen bezüglich des Einsatzes der BRAUN BCX5.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstrasse 8
72184 Eutingen
Deutschland