

Návod k obsluze sportovní minikamery

BRAUN CHAMPION 4K III



Kamera:

ON/OFF,MODE – zapnutí a režim přístroje, **OK** - nahrávání videa/foto, **MICROPHONE** - mikrofon, **Micro USB** - vstup, **LENS** - Objektiv, **UP/DOWN** – nahoru/dolu v menu

Předmluva:

Kamera má mnoho funkcí, jako je digitální video fotografie, zpomalené fotografování, zvuk, přehrávání videí, námořní obal a vyměnitelné baterie.

Varování:

Jedná se o vysoce citlivou kameru, proto dbejte zvýšené opatrnosti a nenechte ji spadnout.

Nenechávejte fotoaparát v blízkosti předmětů, které jsou vysoce magnetické, jako jsou magnety a stroje poháněné motorem. Silné magnetické pole může způsobit poruchu výrobku nebo zničit obrazové a zvukové rádiové vlny. Kameru nevystavujte dlouhodobě vysokým teplotám ani přímému světlu.

Použijte prosím vysoce kvalitní Micro SD kartu, protože bezporuchový provoz s kartou s nízkou kvalitou nelze zaručit.

Nenechávejte kartu Micro SD na místech se silným magnetickým polem nebo v jejich blízkosti, aby nedošlo ke ztrátě dat na kartě.

Pokud kamera vydává teplo a kouř nebo vydává zvláštní zápach během nabíjení baterie, okamžitě jej odpojte, abyste předešli požáru.

Nabíjejte prosím kameru v místě, které je nepřístupné dětem, protože napájecí kabel může způsobit, že se dítě zadusí nebo utrpí úraz elektrickým proudem.

Fotoaparát uchovávejte na chráněném, tmavém a suchém místě.

Obal:

OPEN/CLOSE - otevření/zavření voděodolného obalu, **UP** - nahoru, **DOWN** - dolů, **MOUNT** - adaptér pro připevnění, **DISPAY** – barevný LCD displej



Obsah balení:

1. BRAUN Champion 4K III akční kamera
2. Voděodolný obal
3. Úchyt pro připevnění na řídítka
4. Podstavec
5. Zadní úchyt
6. Podpěra
7. Základna
8. Úchyt pro připevnění na přilbu
9. 3M lepicí podložka
10. Uživatelský manuál



BRAUN® Champion
4K III Action-Camera



waterproof case



bicycle bracket



pedestal 1



back clip



switch support 1



fixed base



helmet pedestal




3M adhesive pad



user's manual

Montáž:

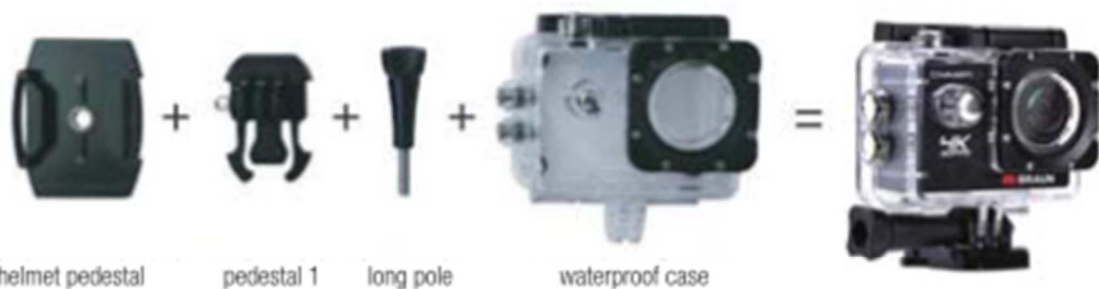

Funkce:

1. Vložení Micro SD

Musíte použít kartu micro SD 4 třídy (nebo vyšší). Při nahrávání videa v rozlišení 4K / 1080p 60 FPS použijte micro SD kartu třídy 10 nebo vyšší.

Před použitím naformátujte kartu mikro SD. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty zkontrolujte, zda je videokamera vypnutá.

Používání nekvalitní nebo padělané paměťové karty povede k mnoha problémům, například k havárii, k tomu, že nebudete moci pořizovat fotografie nebo videa, k poškození souborů atd. Pro lepší stabilitu videokamery doporučujeme používat značkovou kvalitní paměťovou kartu. Požadavky na paměťové karty Micro SD jsou vyšší při pořizování záznamu na cestách nebo při focení v režimu „continuous shooting“.

Je důležité udržovat kartu micro SD čistou.

Chraňte paměťovou kartu před tekutinami, prachem a částicemi.

2. Instalace a výměna baterie

Baterie může být instalována pouze v jednom směru.

3. Nabíjení baterie

K nabíjení kamery použijte dodaný micro USB kabel s počítačem nebo adaptérem připojeným do sítě. Nenechávejte nabíjení přes noc. Kamera může nahrávat video během nabíjení. Kameru lze nabíjet ve vypnutém stavu.

4. Fotoaparát zapněte a vypněte

Stiskněte tlačítko "Power /Mode " po dobu 2-4 sekundy pro zapnutí. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko "Power/Mode" po dobu 2-4 sekundy.

5. WI-FI

Pro otevření menu WI-FI stiskněte tlačítko "UP" na 1 sekundu, dokud se nezobrazí logo WI-FI. Svítící LED dioda bude blikat žlutě, pokud je Wi-Fi zapnuta. Pro deaktivaci Wi-Fi stiskněte tlačítko "UP" na 1 sekundu.

6. Změna režimů

Zapněte kameru a krátce stiskněte tlačítko "Power / Mode" - pro změnu režimu. K dispozici je 5 možností:

1) záznam videa, 2) fotografování, 3) Zpomalený pohyb, 4) zobrazení souboru, 5) nastavení

7. Přenos médií do počítače

Připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného kabelu Micro USB. Poté vyberte na kameře režim USB. Karta Micro SD bude instalována ve Windows nebo Mac pro kopírování médií. Pro kopírování medií lze taktéž použít samotnou Micro SD kartu za pomoci adaptéru připojeného k počítači.

8. Odstranění média

V režimu přehrávání podržte tlačítko "OK/Record" po dobu 3-5 sekund pro vymazání vybraných médií. Chcete-li odstranit všechna média na kartě Micro SD, vyberte formát z nabídky nastavení a poté potvrďte, že chcete vše vymazat.

9. Použití aplikace pro dálkové ovládání

Pokud používáte chytrý telefon se systémem Android nebo iOS, nainstalujte aplikaci XDV z Apple App-Store nebo ze služby Google Play Store. Ujistěte se, že je povolena Wi-Fi a na obrazovce fotoaparátu se zobrazí informace o připojení. Otevřete aplikaci XDV. Odtud můžete sledovat živý náhled kamery, fotografie, měnit nastavení fotoaparátu, přehrávat média, kopírovat média do smartphonu, sdílet je skrze sociální média a mazat média. POZNÁMKA: "Tato aplikace vyžaduje Android 4.1 nebo vyšší a iOS 7 nebo vyšší.

Vlastnosti produktu:

1. Video: 4K 30 FPS/ 2.7K 30 FPS/ 1920 x 1080 60 FPS/ 1920 x 1080 30 FPS/ 1280 x 720 120 FPS/ 1280 x 720 60 FPS/ 1280 x 720 30 FPS
2. Foto: 16 MP/ 12 MP / 8 MP/ 5 MP/ 2 MP
3. 170° úhel pohledu
4. Vysoká kapacita skrze Micro–USB
5. Živý přenos obrazu v reálném čase skrze XDV(iOS/Android App)

Specifikace:

Objektiv16 Mp CMOS (Sony 179)
LCD obrazovka.....2“ LCD panel
Rozlišení fotek.....16 MP/12 MP/ 8 MP/ 5 MP/ 2 MP
Rozlišení videa.....4K 30 FPS/ 2.7K 30 FPS/ 1920 x 1080 60 FPS/ 1920 x 1080
30 FPS/ 1280 x 720 120 FPS/ 1280 x 720 60 FPS/ 1280 x 720 30 FPS
Výchozí rozlišení.....Video: 4K/ Foto: 4032 x 4000
Formát souborů.....Video: MOV/ Foto: JPG
Wi-Fi.....Pro Android a iOS
Čočka.....170°HD širokoúhlý obraz
Paměť.....Micro SD karta do 64 GB (není součástí balení)
Jazyk OSD..... Angličtina, francouzština, němčina, španělština,
italština, portugalština, čínština, japonština, ruština, korejština, polština a
švédština
USB.....USB 2.0
Baterie900mAh
Doba nahrávání.....70–90 minut (1080 p)
Rozměry.....32 x 60 x 43 mm
Váha.....48 g (bez baterie), 64 g s baterií
Příslušenství.....Voděodolný obal, voděodolná podpěra pro obal,
voděodolný klip pro obal, připevnění na přilbu, multifunkční klip, klip pro
kameru, podstavec na přilbu, pásky, čistící hadřík, napájecí adaptér, 3M lepící
podložky, USB kabel, podpěra pro adaptér, uživatelský
manuálVyužití.....Extrémní/venkovní sportovní aktivity, cyklistika,
auto-kamera, security atd.
Speciální funkce.....Časovač, slow motion, time lapse, přehrávání ve smyčce,
detektor pohybu

Více informací na www.ExcelFOTO.cz nebo v jeho archivu.

XDV aplikace pro Android a iOS

Naskenujte QR kód pro instalaci mobilní aplikace.



Android
(Google Play Store)



iOS
(Apple App Store)