


Návod k obsluze sportovní kamery

BRAUN Paxi FUN

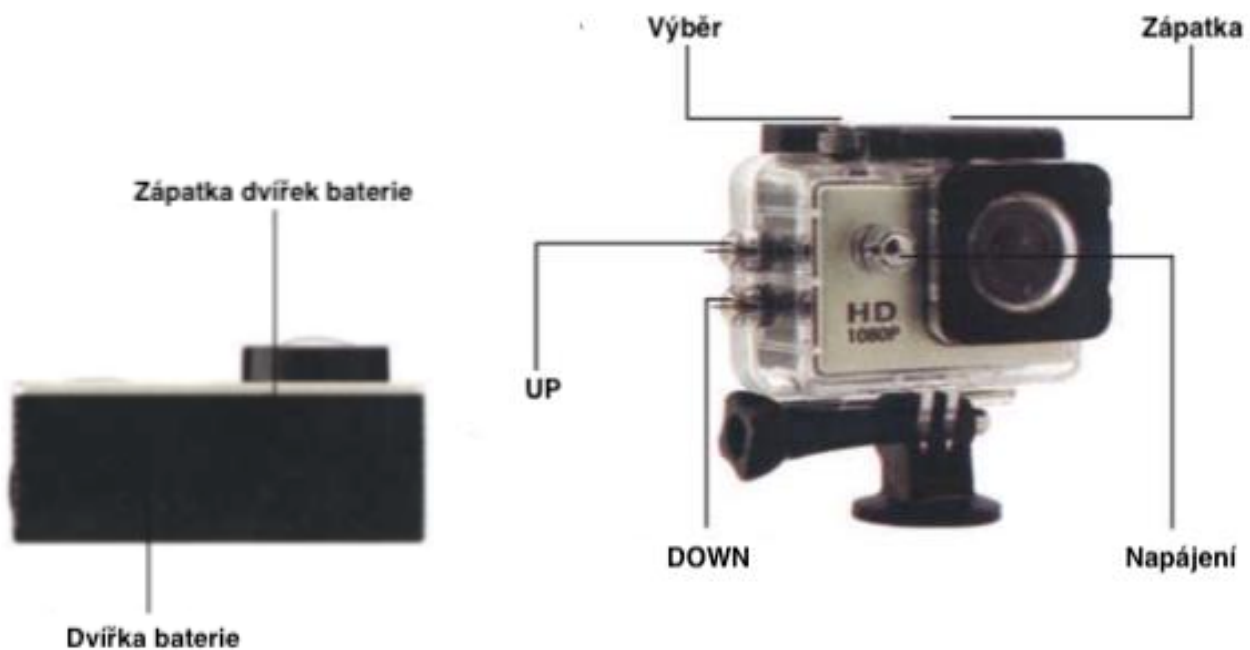

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Voděodolný obal |  Rukojeť |  Držadlo |  Upíná |
|  Upínák 2 |  Upínák 3 |  Upínák 4 |  Popruhy |
| |  USB kabel |  Baterie |  Manuál |

Příslušenství:



Upevnění:

První uvedení do provozu:

Stisknutím tlačítka Napájení/MODE po dobu 1-2 zapnete fotoaparát, pokud je vypnutý. Stisknutím tlačítka Napájení/MODE přepnete mezi záznamem videa / pořizem fotky / přehráváním statických obrázků

Nastavení fotek:

Rozlišení: 12M/5M/3M/2M/1M

Rychlý náhled: Off/2s/5s

Prezentace: Off/2s/5s/10s

Nastavení videa:



Resolution(Rozlišení): 1920x1080/1280x960/640x480/x320/x240

Date tag(Časová známka): On/Off

Motion detection(Detekce pohybu): Off/On

Cyclic Record(Cyklický záznam): Off/ 3 min/ 5 min/ 10 min

Audio(Zvuk): On/Off

Systémové nastavení:

Delete(Vymazat)

Lock(Uzamknutí)

Volume(Hlasitost): 0/1/2/3/4/5/6/7

Format(Formát)

Language settings(Nastavení jazyka): English(Angličtina)/Simplified Chinese(Zjednodušená Čínština)/Traditional Chinese(Tradiční Čínština)/Russian(Ruština)/Korean(Korejština) a další.

Požizování videa a fotek:

Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim videa, stisknutím tlačítka OK spustíte nebo zastavíte nahrávání.

Stisknutím tlačítka MODE vyberete režim fotografie a stisknutím tlačítka OK začněte fotit.

Můžete také změnit nastavení videa nebo fotek v nabídce nastavení.

Uložiště Micro SD karty:

Tento fotoaparát je kompatibilní s 8GB 16GB a 32GB Micro SD, Micro SDHC a Micro SDXC.

Je nutné použít Micro SD kartu s třídou rychlosti 10. Doporučujeme používat značkové paměťové karty pro maximální spolehlivost při vysokých vibracích.

Životnost baterie:

Pokud se baterie v průběhu nahrávání vybit, kamera soubor uloží a vypne se.

Nabíjení:

1. Připojte sportovní kameru k počítači nebo do adaptéru USB.
2. Během nabíjení baterie zůstane kontrolka stavu nabíjení svítit.
3. Po úplném nabití baterie zhasne kontrolka stavu nabíjení.
4. Čas nabíjení: \pm 4 hodiny

Prohlášení CE-Ustanovení:

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálního zařízení podle předpisů CE. Účelem těchto mezních hodnot je poskytnout přiměřenou ochranu před škodlivými ničeními v domácích instalacích.

Prohlášení si můžete přečíst na naší domovské stránce.

Více informací na **www.ExcelFOTO.cz** nebo v jeho archivu.