

Reflecta ImageBox iR

CyberView CS




Stručný návod k použití

Obsah balení:

- Skener ImageBox iR
- Tištěný stručný návod k použití
- USB kabel
- DVD se software (ovladač CyberView CS a Adobe Photoshop Elements 5.0)
- Držák diapozitivů a držák filmu (další držáky dostupné jako volitelné příslušenství)

Popis částí skeneru:

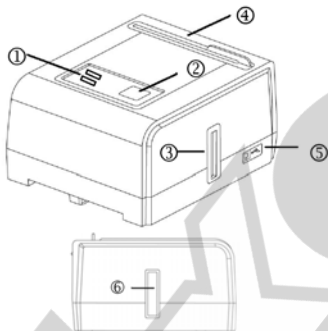

Pohled zepředu:

- 1) Kontrolka LED - zapnuto / vypnuto s indikací režimu skenování foto / film
- 2) Tlačítko Skenovat
- 3) Štěrba pro vložení držáku filmu/diapozitivů
- 4) Štěrba pro vložení držáku papírové fotografie
- 5) Konektor USB 2.0
- 6) Výstup držáku filmu/diapozitivů s dvířky

Instalace software:

Krok 1 – Instalace Adobe Photoshop Elements:

Vložte do mechaniky DVD s dodaným software a podle instrukcí na obrazovce nainstalujte Adobe Photoshop Elements. Sériové číslo najdete na nálepce na obalu instalačního DVD.

Krok 2 – Instalace ovladače CyberView CS:


Dle instrukcí na obrazovce nainstalujte dodaný ovladač CyberView CS. Po dokončení instalace restartujte počítač.

Pozn.: Pokud nemáte nainstalován nejnovější Direct X, je nutné nejprve provést jeho instalaci.


Krok 3:

Po restartu počítače připojte zařízení k portu USB (připojení přes USB hub není podporováno).


Na obrazovce se objeví zpráva o nalezení nového hardware – klikněte na položku „Locate and install driver software“ (Najít vhodný ovladač automaticky).

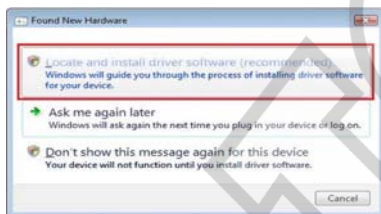

Na obrazovce se objeví okno s průběhem...

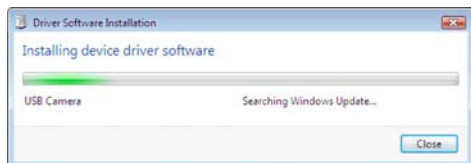



... hledání bude zakončeno zprávou o připravenosti nového hardware k použití

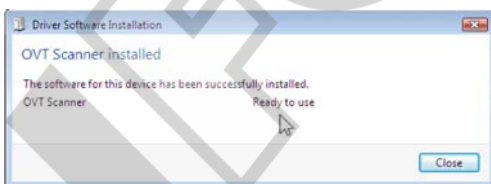


Umístění papírové fotografie do držáku:

Pro umístění klasické fotografie do držáku odtlačte 2 magnetické lišty.

Pro menší fotografie menší než 10x15cm lze rozteč magnetických lišt přizpůsobit.

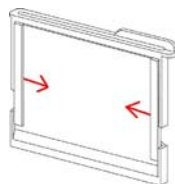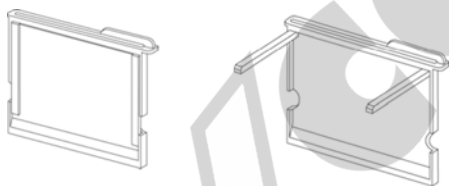

Po řádném uchycení fotografie vložte držák do příslušné štěrbiny na vrchní straně skeneru.

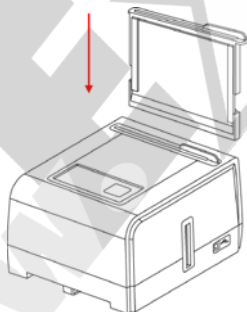


Po vložení držáku do skeneru pokračujte kapitolou „Práce se skenerem“.

Po naskenování fotografií uvolníte opětovným odtlačení magnetických lišt.

Umístění filmu do držáku:

Držák pro proužky 35mm filmu




Umístění diapositivů do držáku:

Držák pro diapositivy





Diapositivy umísťujte do držáku orientované výhradně horizontálně tak, aby žádná jeho část nezakrývala skenovaný snímek (bez ohledu na orientaci skenovaného záběru).

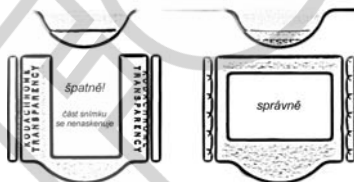

Vkládání držáku filmu do skeneru:

Držáky filmu/diapositivů lze vkládat pouze zprava tak, aby ze skeneru vycházeli na straně s dvířky. Vždy dbejte na to, aby byla čísla snímků nahoře.

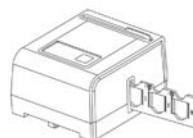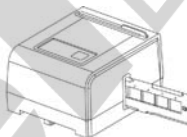

Práce se skenerem:

Spustíte Adobe Photoshop Elements (spouštěcí ikonu najdete v nabídce Start – Všechny programy – Adobe Photoshop Elements)

Po spuštění software vyberte z úvodní nabídky volbu „Organize Photos“.




V horním menu klikněte na *File – Get Photos and Videos from Scanner* – vyberte *CyberView CS* a zvolte požadovanou míru JPG komprese.

Čím vyšší číslo je nastaveno, tím nižší je komprese a výsledné obrázky jsou tak kvalitnější. Pokud nepotřebujete vysokou kvalitu, ale chcete, aby naskenované obrázky zabrali co nejméně místa na pevném disku, zvolte kvalitu v rozmezí Medium (střední) až Low (nízká). Pamatujte však, že obrázky uložené v nižší kvalitě nejsou vhodné pro tisk kvalitních fotografií.

Pro potvrzení nastavení klikněte na OK.



Vyskočí okno s upozorněním před kalibrací skeneru. Ujistěte se, že je skener prázdný (není v něm vložený žádný držák) a klikněte na OK.




Po dokončení kalibrace se otevře okno pro skenování.

Pozn.: Okno s kalibrací se zobrazí pouze při prvním použití skeneru na daném počítači. Pokud byste kalibraci potřebovali později vyvolat ručně (skenované obrázky jsou příliš tmavé nebo nevypadají přirozeně), učiníte tak kliknutím na ikonu „Calibrate“ na panelu nástrojů.



- 1) Vyberte režim skenování
 - Photo ... pro klasické papírové fotografie
 - Film pro negativní film a diapoziativy
- 2) Vyberte typ skenovaného materiálu
 - Positive Diapoziativy
 - Negative Barevný negativní film
 - Black&White ... Černobílý negativní film
- 3) Image adjustment after each capture
 - ... Zaškrtněte, pokud si přejete každý naskenovaný obrázek ručně upravovat
- 4) Magic Touch
 - ... Zvolte, pokud chcete použít technologii Magic Touch pro eliminaci prachu a škrábanců



Skenování s ruční volbou oblasti:



výsledek:



- 5) Klikněte na ikonu „Capture“ nebo stiskněte tlačítko Skenovat na vršku přístroje. Snímek se naskenuje, a pokud jste zvolili možnost „Image adjustment after each capture“, otevře se okno pro ruční přizpůsobení obrázku. Po provedení úprav klikněte na ikonu složky v pravém dolním rohu okna – obrázek se uloží.

Po naskenování snímku se na pozadí okna CyberView CS (v software Adobe Photoshop Elements) objeví nová fotografie „Bez názvu“. Pro naskenování dalšího snímku posuňte držákem na další filmové políčko / diapoziativ a opakujte krok 4.

Pro uložení a dodatečné úpravy naskenovaných obrázků zavřete kliknutím na ikonu EXIT  okno CyberView CS.

Technická podpora:

- Otázky týkající se ovladače filmového skeneru CyberVews X-SF směřujte na svého prodejce.
- Otázky týkající se software Adobe Photoshop Elements směřujte prosím na technickou podporu produktů Adobe Systems Inc. – Webové stránky: www.adobe.cz