



Scouting Cam BLACK700



CZ

Popis zařízení

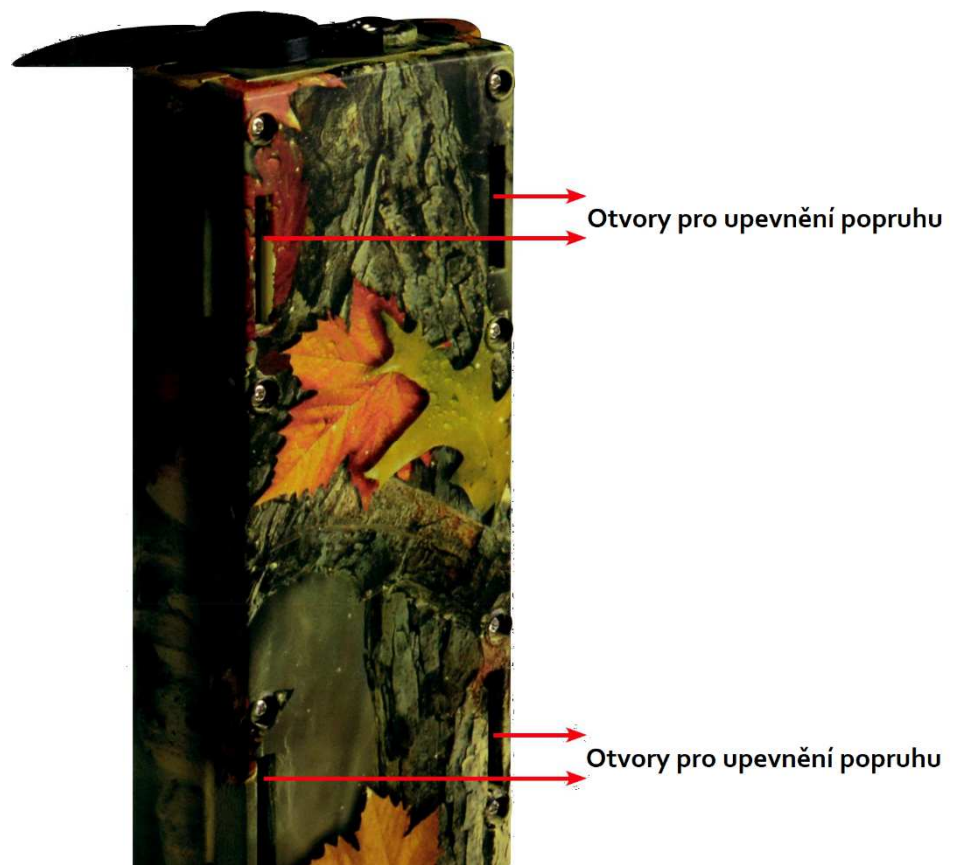

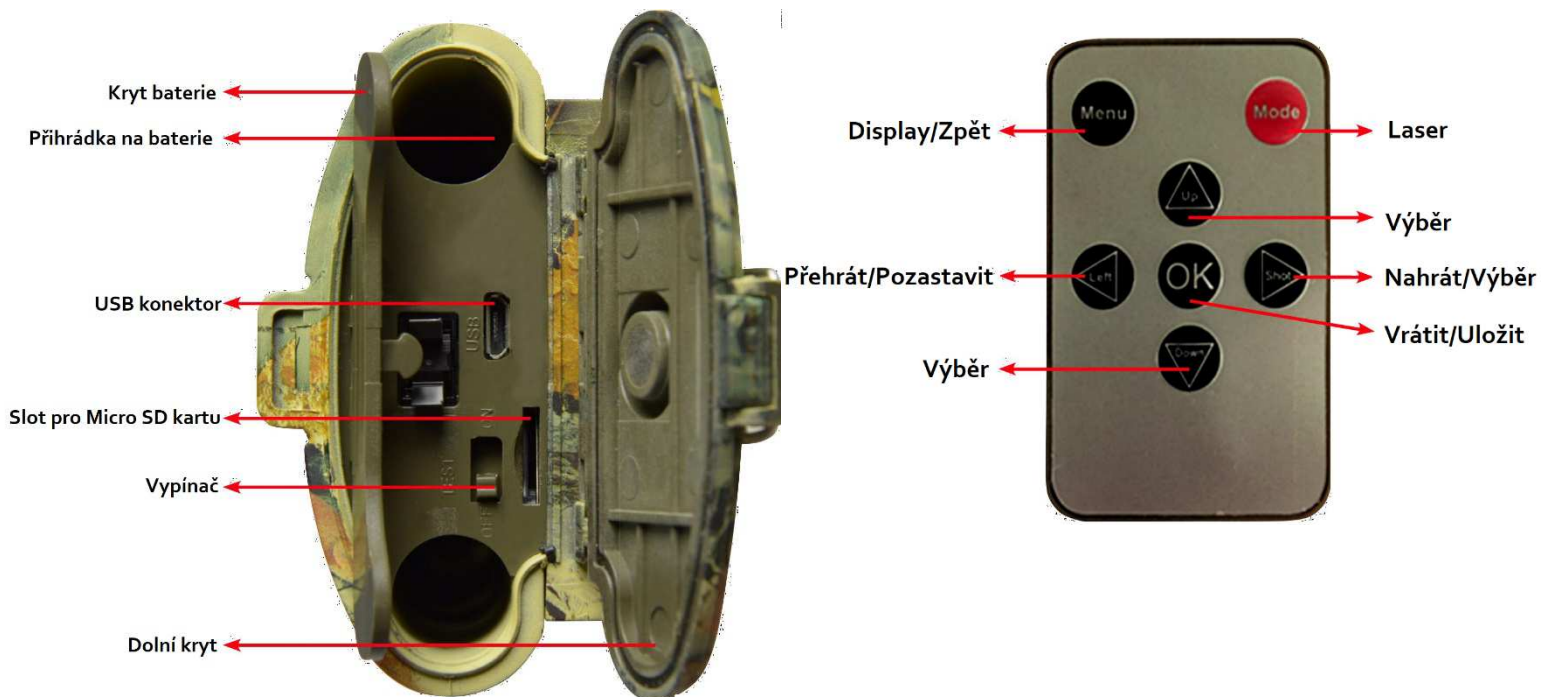



Uvedení do provozu:

1. Ujistěte se, že je kamera vypnutá (přepínač v poloze OFF).
2. Před jakoukoliv manipulací s kamerou (vkládání baterií, výměna paměťové karty, atd.) musí být kamera vypnutá (vypínač v poloze OFF). V opačném případě hrozí její poškození!
3. Otevřete dvířka přihrádky pro baterie a vložte 6ks tužkových baterií (AA/1,5V). Dbejte přitom na jejich správnou polaritu! Po vložení baterií kryt zavřete.
4. Vložte paměťovou kartu SDHC (podporovány karty do velikosti 32GB). Dbejte přitom na její správnou orientaci a ujistěte se, že karta správně zacvakla do svého slotu. Při vkládání nepoužívejte násilí!
5. Zapněte kameru (vypínač do polohy Test) – na LCD displeji se zobrazí úvodní obrazovka nastavení.
Upozornění: Fotopast bez vložené paměťové karty není možné zapnout, respektive nebude správně fungovat!
6. Dbejte na správné zapnutí, tzn. poloha „OFF“ do polohy „TEST“ . Nikdy však nezapínáte kameru přímo z polohy „OFF“ do polohy „ON“!

Režim „TEST“:

1. Stiskněte „Shot“ pro přímé pořízení fotky nebo videa.
2. Po stisknutí „Ok“ se zobrazí pořízený obrázek nebo video.
3. Pro listování mezi obrázky stiskněte tlačítko „Up“ nebo „Down“.
4. Pro přehrání videa stiskněte „Left“, pro zastavení videa stiskněte „Left“ ještě jednou, stiskněte tlačítko „OK“ pro návrat.

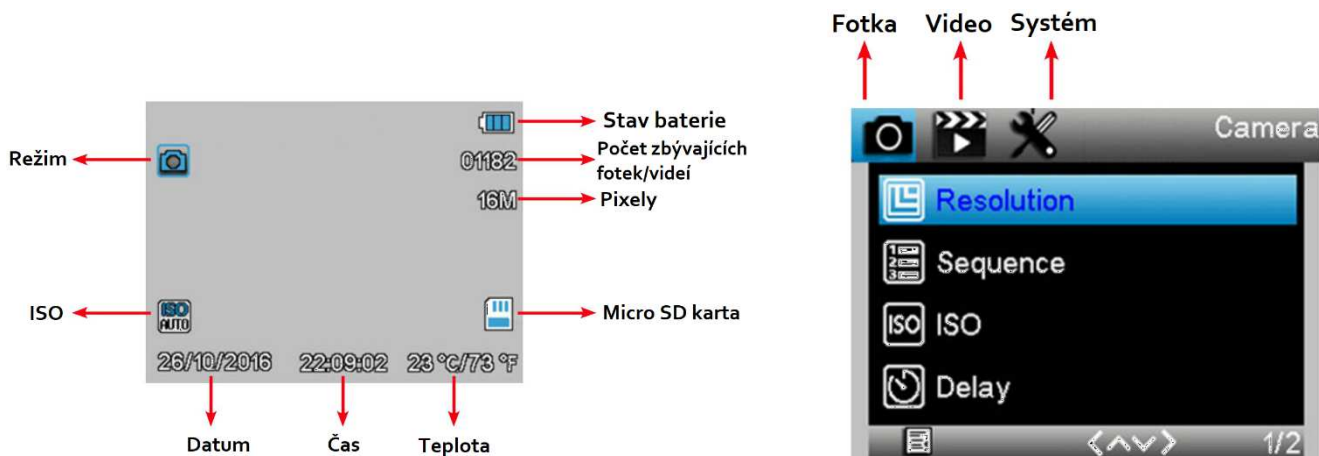

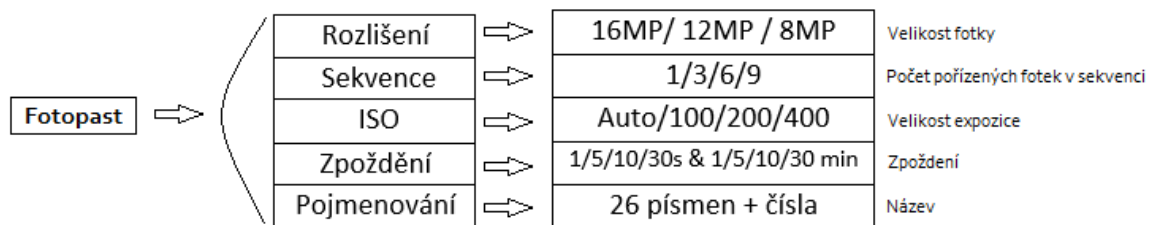


Změna rozlišení (16MP na 8MP):

1. Mód je pro Fotka, Video, Fotka & Video nebo Timelapse
2. Nastavení pro Zpoždění, Sekvenci a ISO jsou stejné




Změna rozlišení (1080p na 720p):

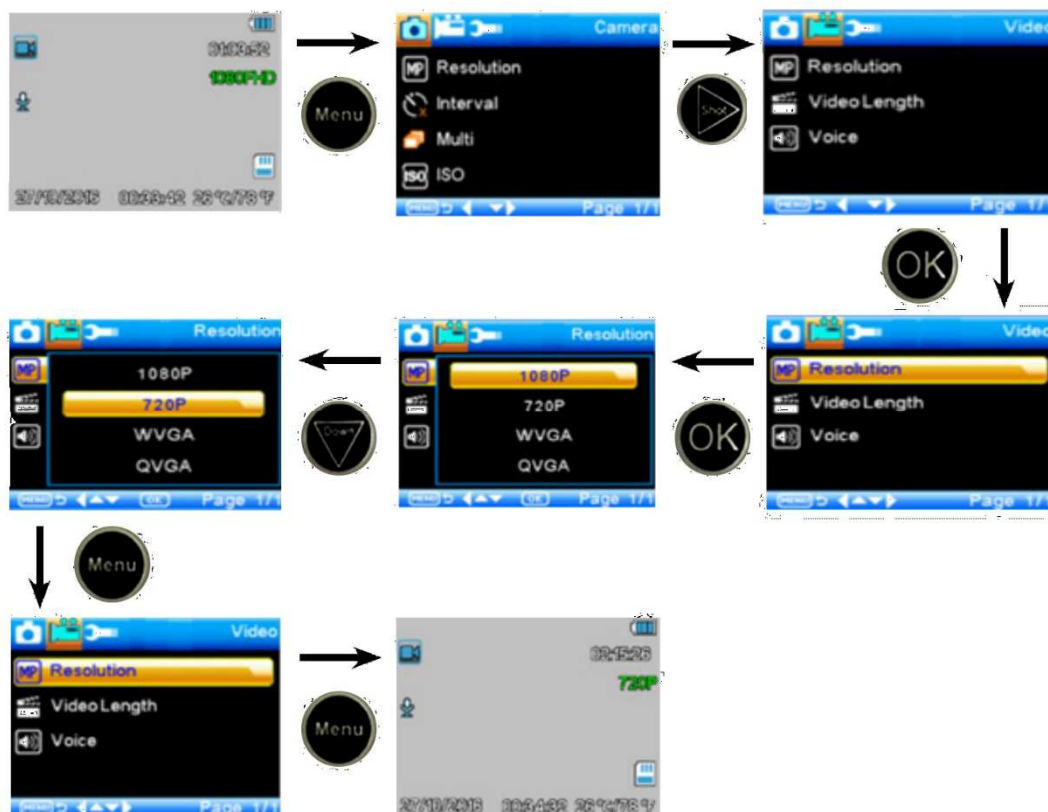

System – **Režim** – Fotka/Video/Fotka + Video/Timelapse
Jazyk – DE/EN/FR/ES/IT/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/SK
Délka Timelapse - 30/60/240 min
Detekce pohybu - Vysoká/Střední/Nízká
Datum/Čas – DD/MM/YY
Časovač – 00:00:00 – 23:59:59
Heslo (1314) - ON/OFF
Formát – Vnitřní paměť/Micro SD karta
Tovární nastavení – CANCEL/OK
Verze – Firmware verze

Přepnutí Fotopasti na video:

1. Operace pro Jazyk, Vzdálenost, Režim TV, Formát a Tovární nastavení jsou stejné.
2. Pro nastavení Data/Času a Hesla:
 - a. Stiskněte „Up“ nebo „Down“ pro výběr
 - b. Stiskněte „Left“ pro vstup do další nabídky

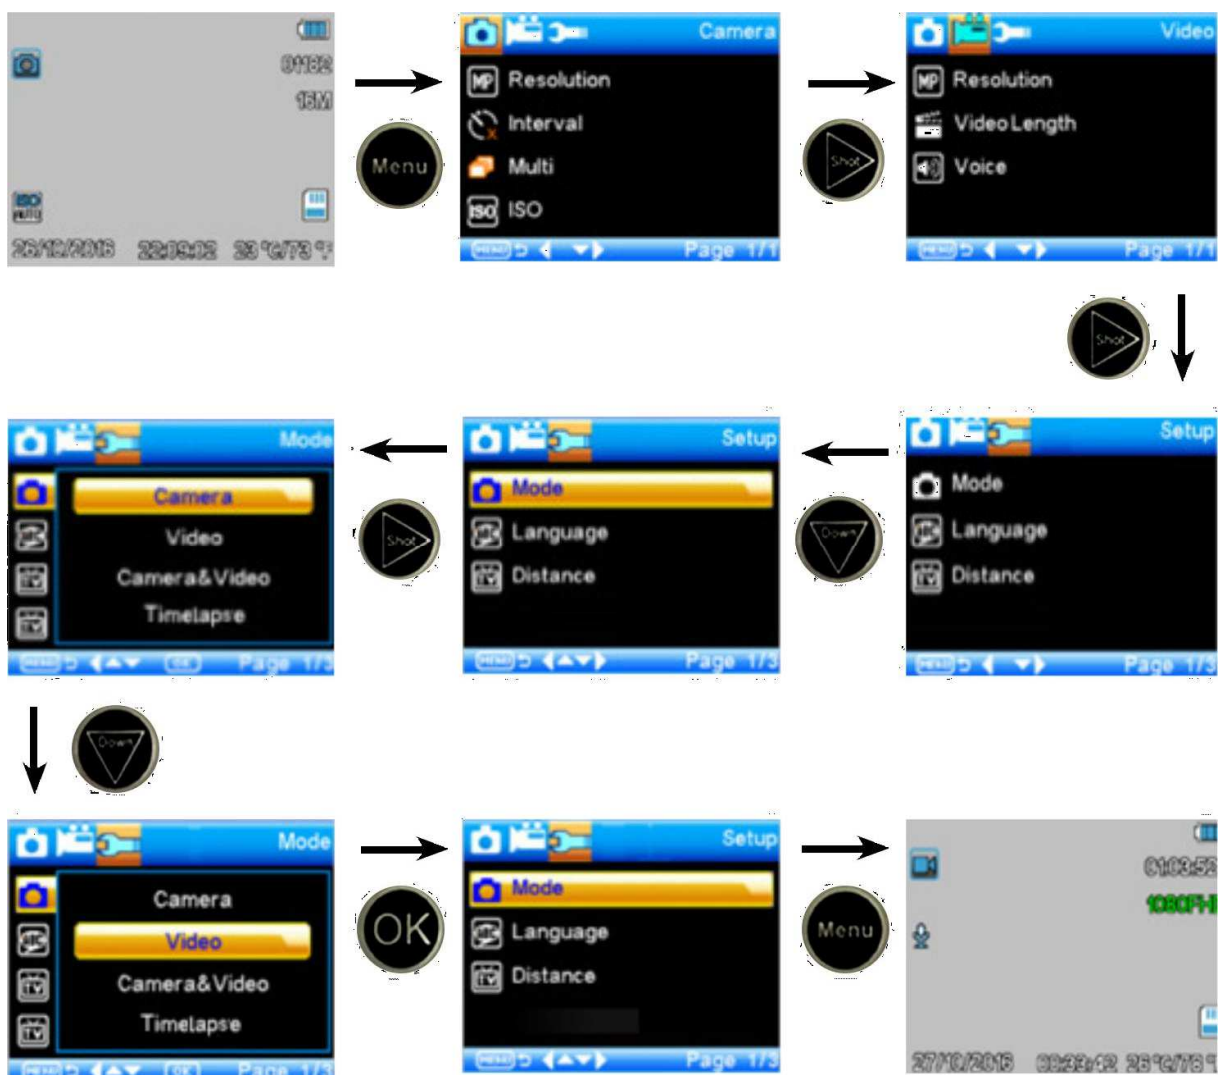

Fotopast je vybavena automatickou funkcí pro aktualizaci. Aktualizace jsou potřebné pouze pokud je k dispozici nová verze.

Pro aktualizaci postupujte následovně:

1. Rozbalte aktualizací složku
2. Zkopírujte „FWR801.bin“ do vaší Micro SD karty
3. Vložte Micro SD kartu do fotopasti
4. Zapněte fotopast (Režim „TEST“)
5. Fotopast si automaticky nahraje aktualizaci. V průběhu aktualizace obrazovka zčerná.
6. Po úspěšné aktualizaci se fotopast přepne do Nabídky („MENU“)
7. Smažte aktualizací složku z Micro SD karty. V opačném případě se bude fotopast aktualizovat při každém zapnutí.
8. Vložte Micro SD kartu do fotopasti a zkontrolujte zda vše funguje.


Technické parametry:

Snímací prvek5 Mpx/CMOS
PaměťMicro SD karta (do 32 GB)
Objektiv F=3,1 ; FOV=90°
Rozměry172mm x 80mm x 43,5mm
Display5,08cm (2.0 Inch)
LEDČerná, Neviditelná 940nm
Vzdálenost PIRVysoká/Normální/Krátká
Pozorovací úhel PIR120°
Počet IR LED32 LEDs
Dosah nočního vidění20 metrů
Rychlost spouště 0,5 sec
Interval spouštěče1/5/10/30 sec/min
Rozlišení fotky16MP/12MP/8MP
Sekvence1/3/6/9
Rozlišení videa1080p/720p/VGA
Formát fotek/videíJPEG/AVI
Otisk data a časuANO
TimelapseANO
Heslo 4 čísla PIN kód
Záložní proud 0,2 mA
Pohotovostní režim 6 měsíců
Napájení6 AA baterií
VoděodolnostIP54
Ověření zabezpečeníFCC, CE, RoHS

Další informace naleznete na www.excelfoto.cz nebo v jeho archivu.



BRAUN Photo Technik GmbH
Mercurstraße 8
72184 Eutingen (Germany)
www.braun-phototechnik.de

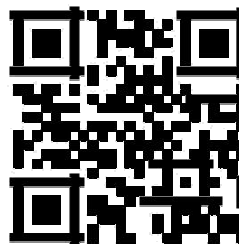

Artikel-Nr.
57663